




EZVIZ - Habilitar las funciones de detección de movimiento

Se describen las opciones a configurar una vez que se habilitan las notificaciones por detección de movimiento

Una vez que se tiene agregado el equipo a la cuenta es necesario ingresar a los parámetros de configuración dando clic en la flecha que esta a un lado del modelo y número de serie

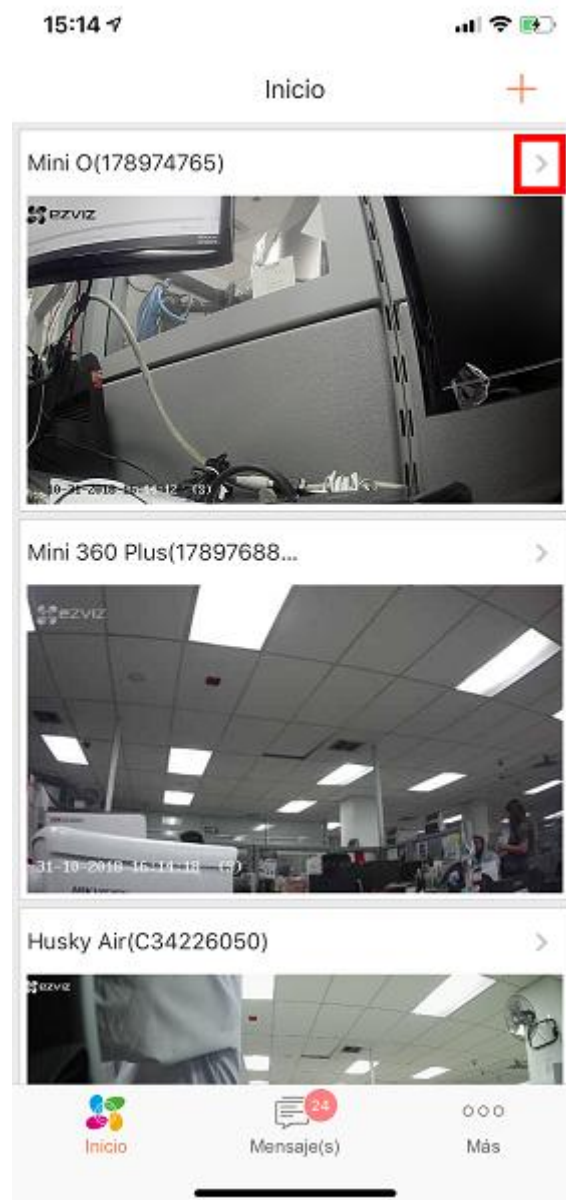

Para poder configurar la detección de movimiento y en conjunto el envío de notificaciones es necesario entrar a la opción de notificación de alarma y activar la función.

15:12



Ajustes

Más



Mini O(178974765)
178974765



Audio



Una vez desactivados, ni los vídeos en directo ni los grabados tendrán audio.

Luz de estado



Luz IR



Si está deshabilitado, la imagen sigue a color con más ruido de imagen.

Notificación de alarmas

No usado



Zona horaria

UTC-07:00



DST



Menu Fecha Formato

MM-DD-YYYY



Wi-Fi




Almacenamiento en la n..Grabación programada




Estado del almacenami...



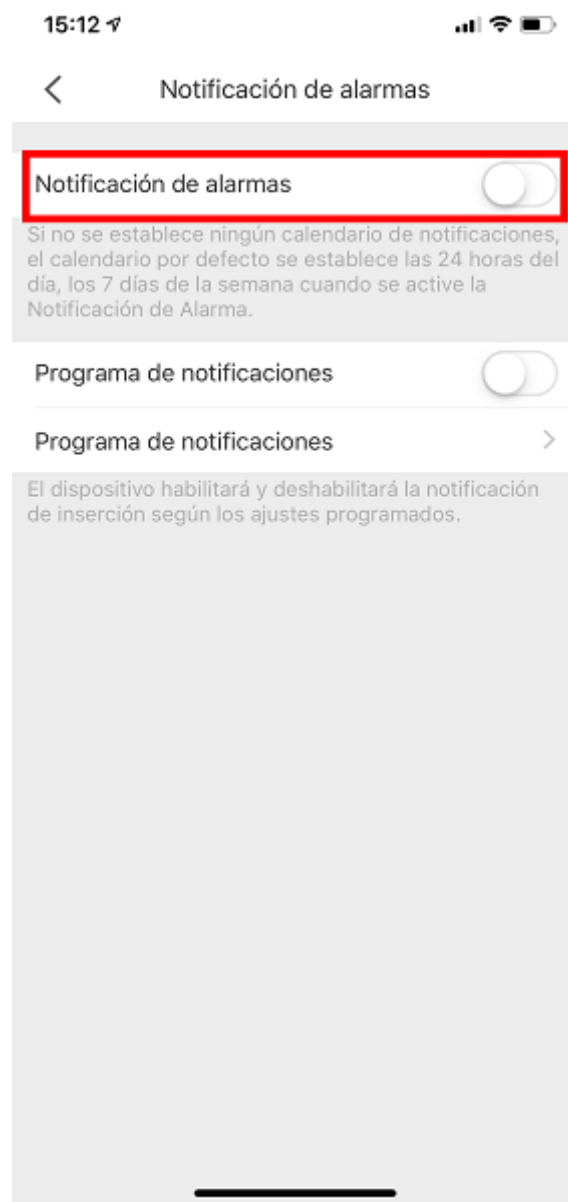


Después de habilitar esta función aparecerán las funciones a configurar: la zona de detección, la sensibilidad de movimiento y el tipo de sonido de la notificación.

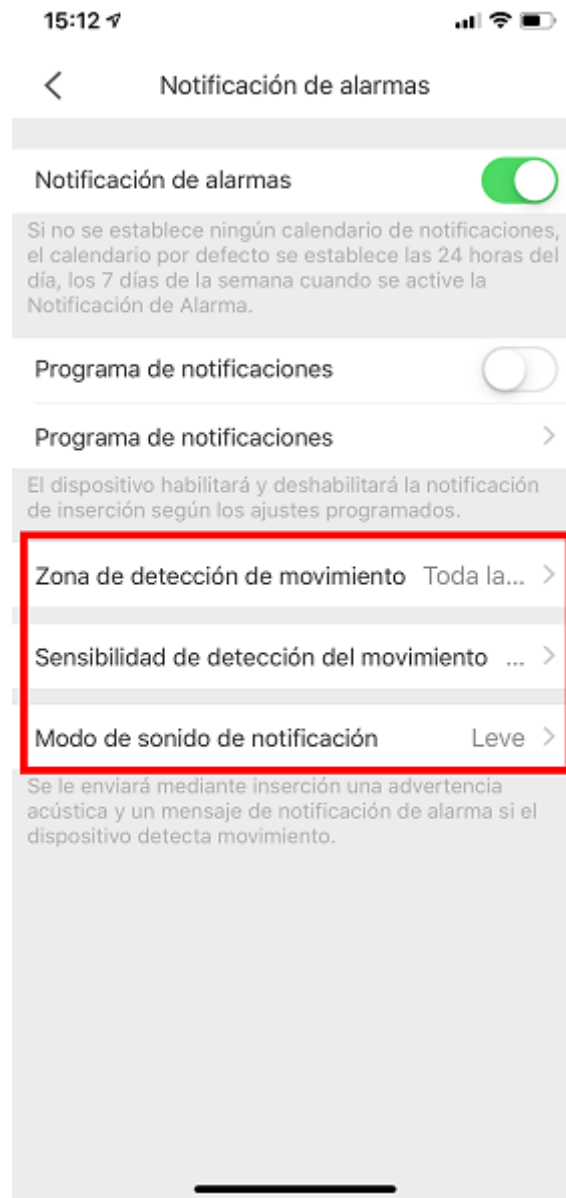

En la zona de detección nos permitirá dibujar la zona que queremos vigilar para cuando exista el movimiento mande la alerta.



En la sensibilidad de movimiento se puede determinar la sensibilidad desde un rango 0 hasta un rango 6 donde 0 es la detección apagada, 1 la sensibilidad mas baja y 6 las sensibilidad mas alta.

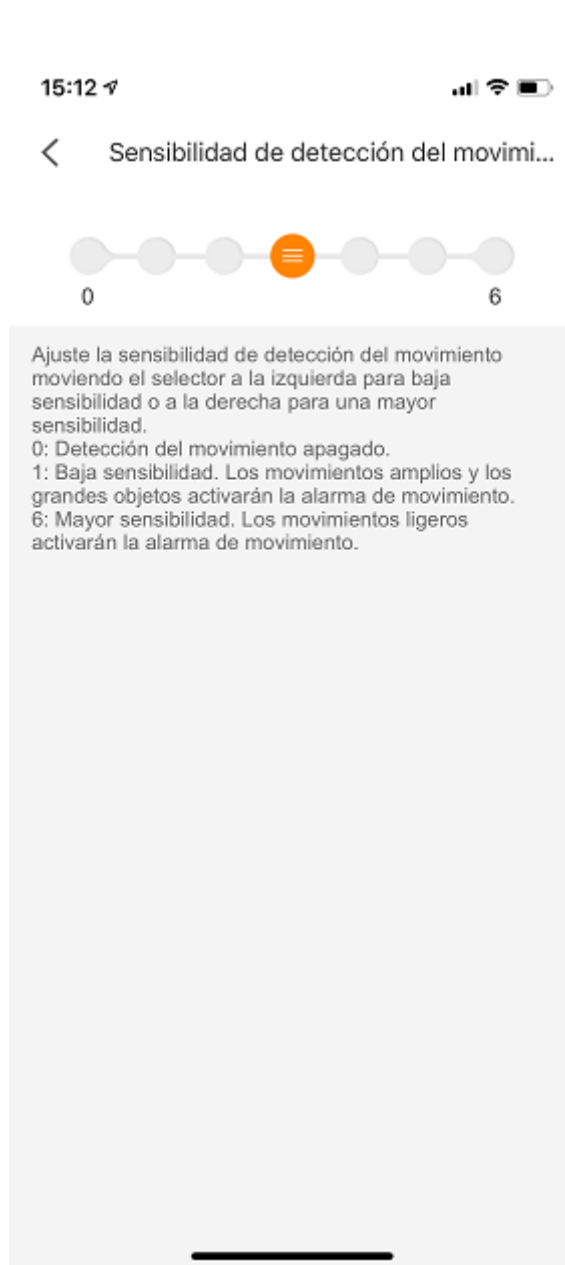

En el apartado de modo de sonido de notificación aparecerán tres opciones, un tono intenso o un volumen fuerte, un tono leve o un volumen mas suave y desactivar el sonido de la notificación.

15:12 ↗



< Seleccionar modo de sonido ✓

Intensivo

Tono de advertencia intenso por intrusión.

Leve

Tono de advertencia leve por intrusión.



Desactivar audio

