





EZVIZ - Recibir notificaciones push en la aplicación


Al abrir la aplicación y teniendo un equipo agregado es necesario ingresar a la configuración dando clic en el icono del engrane

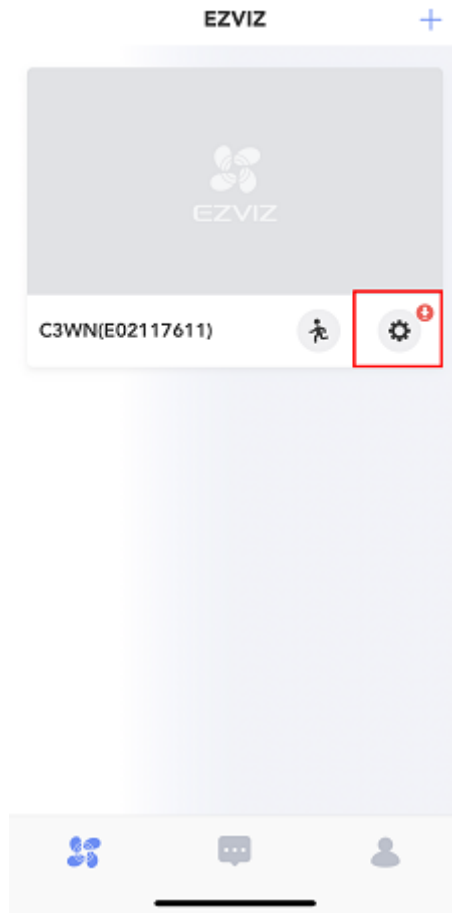


Aparecerán las opciones que se pueden configurar en la cámara, ingresar a la opción de "Notificación de alarmas"

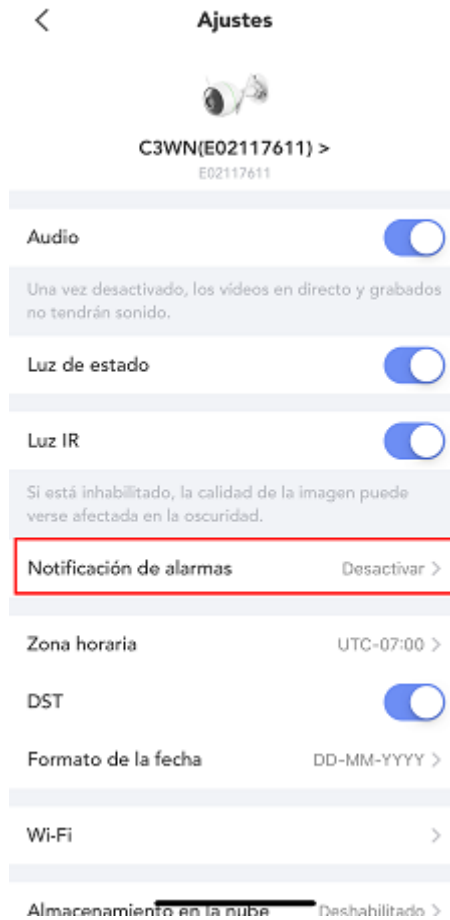


Para poder habilitar las notificaciones es necesario definir la zona de detección ingresando a la opción de "Mercado de detección"

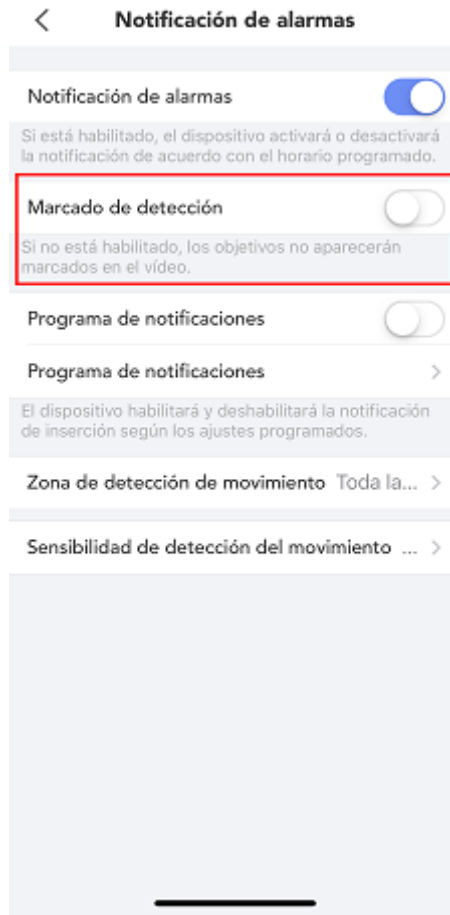

Dibujar la zona que se requiere detecte la cámara y dar clic en "Save"

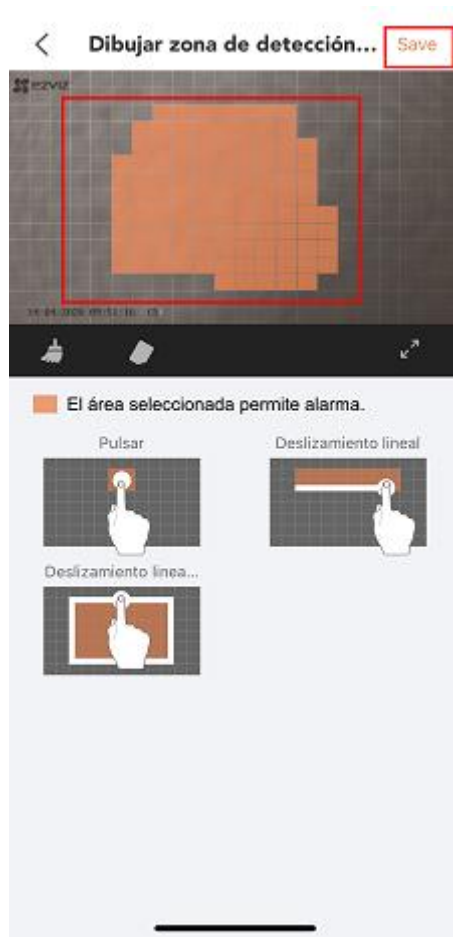

Es posible definir la sensibilidad en la detección ingresando en la opción de "Sensibilidad de detección del movimiento.."

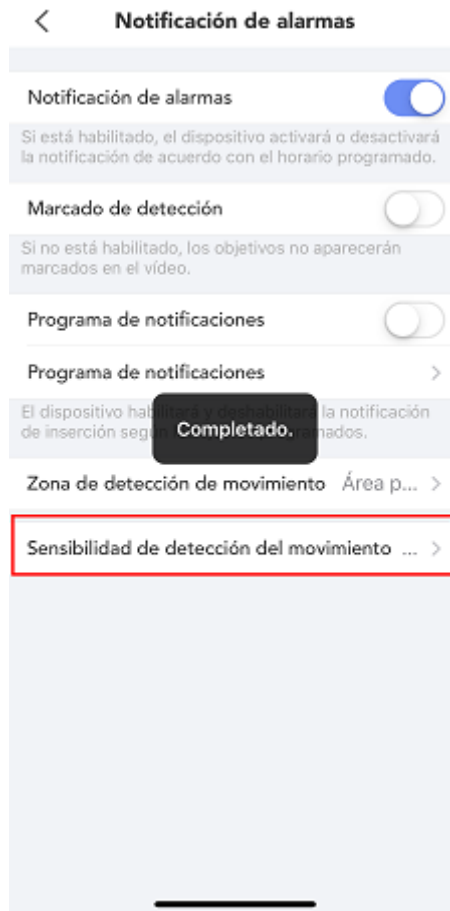

El rango a elegir para la sensibilidad es de 0 a 6

< Sensibilidad de detección del mo...




Ajuste la sensibilidad de detección del movimiento moviendo el selector a la izquierda para baja sensibilidad o a la derecha para una mayor sensibilidad.

0: Detección del movimiento apagado.
1: Baja sensibilidad. Los movimientos amplios y los grandes objetos activarán la alarma de movimiento.
6: Mayor sensibilidad. Los movimientos ligeros activarán la alarma de movimiento.

Con esto al detectar movimiento la cámara enviara una notificación push al teléfono.

• Alarma Det. Mov.
De: C3WN(E02117611)

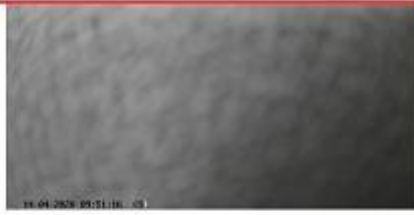

C3WN(E02117611)

